Operation and Parts / Fonctionnement et pièces / Funcionamiento y piezas



TexSpray Gun Pistolet TexSpray Pistola TexSpray

310616K EN ES FR

For Water-Based Materials Only Pour produits à base aqueuse uniquement Sólo para materiales base agua -

(See Material Manufacturer for specific material application requirements) (Consulter le fabricant de produit pour connaître les règles d'application spécifiques) (Vea en el manual del fabricante los requisitos de aplicación del material específicos)

Models: 248091, non-bleeder, use with RTX 1500 Modèle: 248091, non purgeur, à utiliser avec RTX 1500

Modelo: 248091, sin dispositivo de purga, utilizar con RTX 1500 **Models: 248903**, non-bleeder, use with TEXFINISH 1500

Modèle: 248903, non purgeur, à utiliser avec TEXFINISH 1500

Modelo: 248903, sin dispositivo de purga, utilizar con TEXFINISH 1500

Model: 248093, bleeder, use with GTX 2000 and Compact HP

Modèle: 248093, purgeur, à utiliser avec GTX 2000 et Compact HP

Modelo: 248093, dispositivo de purga, utilizar con GTX 2000 y Compact HP

Model: 248094, bleeder, includes fine finish tip kit, use with EXT HP, Twin Tank EXT **Modèle: 248094,** purgeur, avec kit buse haute finition, à utiliser avec EXT HP, Twin Tank EXT **Modelo: 248094,** dispositivo de purga, incluye un kit de boquilla para acabados finos,

utilizar con EXT HP, Twin Tank EXT


125 psi (0.86 MPa, 8.6 bar) Maximum Air Working Pressure 1000 psi (6.89 MPa, 68.9 bar) Maximum Fluid Working Pressure

Pression d'air de service maximum 125 psi (0,86 MPa, 8,6 bars Pression du liquide de service maximum 1000 psi (6,89 MPa, 68,9 bars)

Presión máxima de trabajo de aire 125 (0,86 MPa, 8.6 bar) Presión máxima de trabajo del liquido 1000 psi (6,89 MPa, 68,9 bar)



Read all warnings and instructions. Lire toutes les mises en garde et instructions. Lea todas las instrucciones y advertencias.

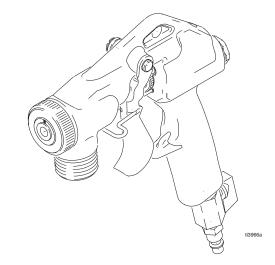

The following are general Warnings related to the safe setup, use, maintenance and repair of this equipment. Additional, more specific warnings may be found throughout the text of this manual where applicable.



WARNINGS



Fire and Explosion Hazard



Flammable fumes, such as solvent and paint fumes, **in work area** can ignite or explode. To help prevent fire and explosion:

- Use equipment only in well ventilated area.
- Eliminate all ignition sources; such as pilot lights, cigarettes, portable electric lamps, and plastic drop cloths (potential static arc).
- Keep work area free of debris, including solvent, rags and gasoline.
- Do not plug or unplug power cords, turn power switch on or off, or turn lights on or off when flammable fumes are present.
- Ground equipment and conductive objects in work area. See **Grounding** instructions.
- If there is static sparking or you feel a shock, **stop operation immediately.** Do not use equipment until you identify and correct the problem.



Equipment Misuse Hazard

Equipment misuse can cause death or serious injury.

- Do not exceed maximum working pressure or temperature rating of lowest rated system component. See **Technical Data**, in all equipment manuals.
- Use fluids and solvents that are compatible with equipment wetted parts. See **Technical Data** in all equipment manuals. Read fluid and solvent manufacturer's warnings.
- Check equipment daily. Repair or replace worn or damaged parts immediately.
- Do not alter or modify this equipment.
- Use the equipment only for its intended purpose. Call your Graco distributor for information.
- · For professional uses only.
- Do not use hoses to pull equipment.
- Route hoses away from traffic areas, sharp edges, moving parts and hot surfaces.
- · Comply with all applicable safety regulations.



Pressurized Equipment Hazard

Exceeding maximum working pressure of any attachment can cause serious injury. Compressed air can inject in skin. Air tubing rupture can cause injury if disconnected while under pressure. To reduce risk of injury:

- Never exceed maximum working pressure of any attachment.
- Do not point spray gun at anyone, or put hand, fingers, or rag over nozzle or stop or deflect leaks with your hand, body, glove or rag.
- Follow **Pressure Relief Procedure**, page 9 whenever you are instructed to relieve pressure, stop spraying, service equipment, install or clean spray nozzle or disconnect or connect hose.



Sprayer Warnings

For sprayer operation and warning information refer to your sprayer or compressor operation manual.



WARNINGS



Cleaning Solvent Hazard with Plastic Parts

Use only compatible water-based solvents to clean plastic structural or pressure-containing parts. Many solvents can degrade plastic parts to the point where they could fail. Such failure could cause serious injury or property damage. See **Technical Data** on page 28 of this instruction manual and in all other equipment manuals. Read fluid and solvent manufacturer's warnings.



Personal Protective Equipment

Wear proper protective equipment when operating or servicing this equipment or when in the operating area to help protect yourself from serious injury, including eye injury, hearing loss and burns. This equipment includes, but is not limited to:

- protective eye wear
- hearing protection
- gloves

Les mises en garde suivantes sont d'ordre général et concernent l'aspect sécurité de l'installation, de l'utilisation, de l'entretien et de la réparation de cet équipement. Vous trouverez d'autres mises en garde plus spécifiques à divers endroits de ce manuel où elles sont d'application.



MISES EN GARDE



Dangers d'incendie et d'explosion



Les vapeurs inflammables, vapeurs de solvant et de peinture par exemple, **sur le lieu de travail** peuvent s'enflammer ou exploser. Pour prévenir un incendie ou une explosion:

- N'utiliser l'équipement que dans des locaux bien ventilés.
- Supprimer toutes les source de feu, telles que les veilleuses, cigarettes, lampes électriques portatives et bâches plastique (risque de décharge d'électricité statique).
- Veiller à débarrasser la zone de travail de tout résidu, comme les solvants, les chiffons et l'essence.
- Ne pas brancher ni débrancher de cordons d'alimentation électrique, ni appuyer sur un bouton marche-arrêt, ni allumer ou éteindre la lumière en présence de vapeurs inflammables.
- Raccorder le matériel et les objets conducteurs se trouvant dans la zone de travail à la terre.
 Voir les instructions de Mise à la terre.
- Si l'on remarque la moindre étincelle d'électricité statique ou si l'on ressent une décharge électrique, arrêter le travail immédiatement. Ne pas utiliser le matériel tant que le problème n'a pas été identifié et résolu.



Danger en cas de mauvaise utilisation de l'équipement

Une mauvaise utilisation du matériel peut causer la mort ou de graves blessures.

- Ne pas dépasser la pression de service maximum ou la température spécifiée de l'élément le plus faible du système. Voir les **Caractéristiques techniques** dans tous les manuels de l'équipement.
- Utiliser des produits et solvants compatibles avec les pièces en contact avec le produit. Voir les Caractéristiques techniques de tous les manuels d'équipement. Lire les mises en garde du fabricant de produit et de solvant.
- Vérifier l'équipement tous les jours. Réparer ou remplacer immédiatement les pièces usagées ou endommagées.
- Ne jamais transformer ni modifier ce matériel.
- N'utiliser ce matériel que pour l'usage auquel il est destiné. Pour plus de renseignements appelez votre distributeur Graco.
- · Pour un usage professionnel seulement.
- Ne jamais utiliser de flexibles pour tirer le matériel.
- Écarter les flexibles des zones de passage, des bords coupants, des pièces en mouvement et des surfaces chaudes.
- Se conformer à toutes les règles de sécurité applicables.



Danger des équipements sous pression

Le dépassement de la pression de service maximum d'un accessoire peut causer des blessures graves. De l'air comprimé peut être injecté sous la peau. Le débranchement d'un tuyau d'air sous pression peut engendrer des blessures. Pour réduire les risques :

- Ne jamais dépasser la pression de service maximum d'un accessoire quelconque.
- Ne pas diriger le pistolet sur une personne, ni mettre la main, les doigts ou un chiffon devant l'embout ou bien arrêter ou détourner une fuite avec la main, le corps, un gant ou un chiffon.
- Suivre la **Procédure de décompression** page 9 à chaque fois qu'il est demandé de relâcher la pression, d'arrêter l'application, d'effectuer un entretien, d'installer ou nettoyer la buse du pistolet ou de débrancher ou brancher un flexible.



Mises en garde relatives au pulvérisateur


Concernant le fonctionnement du pulvérisateur et les mises en garde, se référer au manuel du pulvérisateur ou du compresseur.



MISES EN GARDE



Risques présentés par les solvants de nettoyage pour les pièces en plastique

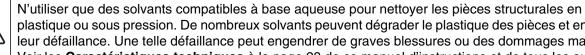

plastique ou sous pression. De nombreux solvants peuvent dégrader le plastique des pièces et entraîner leur défaillance. Une telle défaillance peut engendrer de graves blessures ou des dommages matériels. Voir les Caractéristiques techniques à la page 28 de ce manuel d'instructions et de tous les autres manuels relatifs à ce matériel. Lire les mises en garde du fabricant du produit et du solvant.



Equipement de protection individuel

Porter des équipements de protection adéquats avant d'utiliser ou d'entretenir ce matériel ou de pénétrer dans la zone de travail afin d'éviter des blessures graves, comme des lésions oculaires, auditives et des brûlures. La liste, non exhaustives, de ces équipements est la suivante :

- lunettes de sécurité
- · casque anti-bruit
- gants

A continuación se ofrecen advertencias generales relacionadas con la puesta en marcha, el uso, mantenimiento y reparación de este equipo de forma seguro. Además, puede encontrar advertencias más específicas en el texto de este manual allí donde sea pertinente.



ADVERTENCIAS



Peligros de incendios y explosiones



Vapores inflamables, como los vapores de disolvente o de pintura **en la zona de trabajo** pueden incendiarse o explotar. Para evitar un incendio o explosión:

- Utilice el equipo únicamente en áreas bien ventiladas.
- Elimine toda fuente de ignición, tales como las luces piloto, los cigarrillos, las linternas eléctricas y las cubiertas de plástico (arcos estáticos potenciales).
- Mantenga limpia la zona de trabajo, sin disolventes, trapos o gasolina.
- No enchufe ni desenchufe cables de alimentación ni apague ni encienda las luces en el área de pulverización.
- Conecte a tierra el equipo y los objetos conductores eléctricamente de la zona de trabajo. Vea las instrucciones de la Conexión a tierra.
- Si se aprecia la formación de electricidad estática durante el uso de este equipo, **deje de trabajar inmediatamente.** No utilice el sistema hasta haber identificado y corregido el problema.



Peligros debidos a la utilización incorrecta del equipo

El uso incorrecto del equipo puede provocar la muerte o daños graves.

- No exceda la presión máxima de trabajo o la temperatura del componente con menor valor nominal del sistema. Consulte la sección **Características técnicas**, de todos los manuales del equipo.
- Utilice líquidos y disolventes compatibles con las piezas húmedas del equipo. Consulte las Características técnicas en los manuales que acompañan al equipo. Lea las recomendaciones de los fabricantes de los líquidos.
- Revise el equipo a diario. Repare o cambie inmediatamente las piezas desgastadas o dañadas.
- No altere ni modifique este equipo.
- Utilice el equipo únicamente para el fin para el que ha sido destinado. Si desea información, póngase en contacto con su distribuidor Graco.
- Solo para uso profesional.
- No utilice las mangueras para tirar del equipo.
- Desvíe las mangueras de zonas de tráfico intenso, de curvas pronunciadas, de piezas móviles y superficies calientes.
- · Respete todas las normas relativas a la seguridad.



Peligros del equipo a presión

Si se excede la presión máxima de trabajo de cualquier accesorio pueden producirse lesiones graves. El aire comprimido puede inyectarse en la piel. La rotura del tubo de aire puede causar lesiones si se desconecta mientras está sometido a presión. Para reducir el riesgo de lesiones:

- Nunca exceda la presión máxima de trabajo de ninguno de los accesorios.
- No dirija la pistola de pulverización hacia ninguna persona, no coloque la mano, los dedos ni un trapo sobre la boquilla, ni intente bloquear ni desviar posibles fugas con la mano, el cuerpo, los guantes o con un trapo.
- Siga el Procedimiento de descompresión, page 9 siempre que se le indique que libere la presión, deje de pulverizar, revise el equipo, instale o limpie la boquilla de pulverización o desconecte y conecte la manguera.



Advertencias relativas al pulverizador


Para obtener información sobre el funcionamiento del pulverizador y las advertencias pertinentes, consulte el manual de instrucciones del pulverizador y el compresor.



ADVERTENCIAS



Peligro del disolvente de limpieza con las piezas de plástico

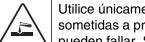

Utilice únicamente disolventes base agua compatibles para limpiar las piezas de plástico o las piezas sometidas a presión. Muchos disolventes pueden degradar las piezas de plástico hasta el punto en que pueden fallar. Si esto ocurriera, podrían producirse lesiones graves o daños materiales. Consulte las Características técnicas en la página 30 de este manual y de todos los manuales de instrucciones del equipo. Lea las advertencias del fabricante del fluido y del disolvente.




Equipo de protección personal

Utilice equipo de protección adecuado cuando utilice o revise este equipo o cuando esté en el área de funcionamiento para protegerse contra las lesiones graves, incluyendo los ojos, la pérdida de audición y las quemaduras. Este equipo incluye, pero no está limitado a:

- gafas de protección
- protección auditiva
- guantes

Component Identification / Identification des composants / Identificación de los componentes

| | English | Français | Español |
|---|--|---|--|
| Α | Air Valve | Vanne pneumatique | Válvula neumática |
| С | Trigger | Gâchette | Gatillo |
| D | Trigger Lock | Verrouillage gâchette | Seguro del gatillo |
| Е | Nozzle | Buse | Boquilla |
| F | Air Fitting | Raccord d'air | Racor de aire |
| G | Material Inlet | Arrivée du produit | Entrada de material |
| Н | Air Shutoff Needle (Model 248091 only) | Pointeau d'arrêt d'air (modèle 248091 seulement) | Aguja de cierre de aire (Modelo 248091 únicamente) |
| J | Fine Finish Tip Kit (Model 248094 only) | Kit buse haute finition (modèle 248094 seulement) | Kit de boquilla de acabado fino (Modelo 248094 únicamente) |

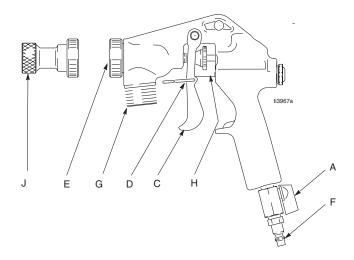

Gun Styles / Types de pistolets / Estilos de pistolas

Non-bleeder-model 248091, use with RTX 1500 TexSpray; model 248903, use with TEXFINISH 1500 Non purgeur-modèle 248091, utiliser avec RTX 1500 TexSpray; modèle 248903, utiliser avec TEXFINISH 1500 Sin dispositivo de purga - modelo 248091, utilizar con RTX 1500 TexSpray; modelo 248903, utilizar con TEXFINISH 1500

Air flow automatically shuts off when you stop triggering gun.

L'écoulement d'air s'arrête automatiquement dès que l'on relâche la gâchette.

El flujo de aire se apaga automáticamente cuando de ja de disparar la pistola.

Bleeder - model 248093, use with GTX 2000 and Compact HP sprayers
Purgeur - modèle 248093, utiliser avec les pulvérisateurs GTX 2000 et Compact HP
Dispositivo de purga - modelo 248093, utilizar con los pulverizadores GTX 2000 y Compact HP

Air flows constantly through gun.

L'air circule en permanence à travers le pistolet.

El aire fluye continuamente por la pistola.

Bleeder - model 248094, use with EXT HP and Twin Tank EXT sprayers
Purgeur - modèle 248094, utiliser avec les pulvérisateurs EXT HP et Twin Tank EXT
Dispositivo de purga - modelo 248094, utilizar con los pulverizadores EXT HP y Twin Tank EXT


Air flows constantly through gun. Includes fine finish tip kit (J).

L'air circule en permanence à travers le pistolet. Comprend le kit buse haute finition (J).

El aire fluye continuamente por la pistola. Incluye un kit de boquilla de acabado fino (J).

Pressure Relief Procedure / Procédure de décompression / Procedimiento de descompresión

| | English | Français | Español |
|-----------|---|---|--|
| MPabarPil | IMPORTANT To reduce the risk of injury, follow this Pressure Relief Procedure whenever you: • Are instructed to relieve pressure • Stop spraying • Service equipment • Install or clean spray nozzle • Disconnect or connect hose. | IMPORTANT Pour réduire les risques de blessure, observer cette Procédure de décompression à chaque fois qu'il est demandé de. • relâcher la pression, • arrêter la pulvérisation • entretenir l'équipement • mettre en place ou nettoyer l'embout. • débrancher ou brancher le flexible. | IMPORTANTE Para reducir el riesgo de que se produzcan lesiones, siga este "Procedimiento de descompresión", siempre que: Se le indique que debe liberar la presión; Termine la operación de pulverizado; Revise el equipo Instale o limpie la boquilla de pulverización Desconecte o conecte la manguera. |

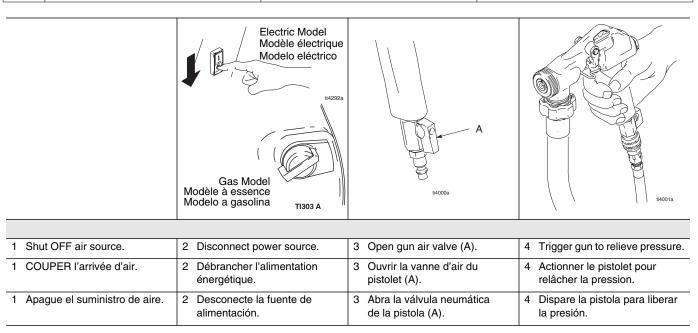

Setup / Installation / Puesta en marcha

Grounding / Mise à la masse / Conexión a tierra

| English | Français | Español |
|--|--|---|
| To reduce risk of electrical shock, proper electric grounding is essential. See your sprayer instruction manual and consult your local electrical codes for detailed grounding instructions. | Pour réduire les risques de décharge électrique, il est indispensable que la mise à la terre soit réalisée correctement. Se référer au manuel du pulvérisateur et consulter la réglementation électrique locale pour obtenir des instructions de mise à la terre détaillées. | Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, es esencial que la conexión a tierra sea correcta. Consulte el manual de instrucciones de su pulverizador y compresor y consulte los códigos eléctricos locales para obtener instrucciones detalladas sobre la conexión a tierra. |

Installation Installation nozzle Instalación ЗА 2A 1A If using fine finish adapter, install Relieve Pressure, page 9. Connect air and material hoses to Refer to system operation manual disc (2a) on front of adapter (3a) to start and prime sprayer. aun. Tighten securely. with retaining ring (1a). Install a standard 8 mm nozzle (4a) on front of gun with the assembly. If desired finish is not achieved, try a different size standard nozzle. See Nozzle Selection Chart, page 11. For Standard operation: install nozzle (4a) on front of gun and secure using retaining ring (1a). See Nozzle Selection Chart, page 11. Relâcher la pression, page 9. 2 Brancher les flexibles d'air et de Si l'on utilise un adaptateur haute Se reporter au manuel de foncfinition, mettre un disque (2a) à produit sur le pistolet. Serrer tionnement pour démarrer le pulvél'avant de l'adaptateur (3a) avec la solidement. risateur et l'amorcer. bague de fixation (1a). Monter un embout standard de 8 mm (4a) à l'avant du pistolet. Si la finition obtenue n'est pas celle attendue, monter un embout standard de taille différente. Voir le tableau de sélection des embouts, page 11. Pour un fonctionnement classique: placer l'embout (4a) à l'avant du pistolet et le serrer à l'aide de la bague de fixation (1a). Voir tableau de sélection des embouts, page 11. 1 Libere la presión, page 9. 2 Conecte las mangueras de aire Si se utiliza el adaptador de 4 Consulte el manual de funcionay de material a la pistola. Apriete acabado fino, instale el disco (2a) miento del sistema para poner en firmemente. en la parte delantera del adaptador marcha y cebar el pulverizador. (3a) con el anillo de retención (1a). Instale una boquilla de 8 mm estándar (4a) en la parte delantera de la pistola con el conjunto. Si no se consigue el acabado deseado, pruebe una boquilla estándar de tamaño diferente. Vea el cuadro de selección de boquillas, página 11. Para el Funcionamiento estándar: instale la boquilla (4a) en la parte delantera de la pistola y sujétela utilizando el anillo de retención (1a). Vea el Cuadro de selección de la boquilla, página 11.

Spray Techniques / Techniques de pulvérisation / Técnicas de pulverización

Nozzle Selection / Choix de l'embout / Selección de boquillas

| | English | | Français | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
| Application | Nozzle No. ² | Air Volume ¹ | Application | Embout No ² | Volume d'air ¹ |
| Fog | 3-4 mm | high | Brouillard | 3-4 mm | Elevé |
| Simulated Acoustic | 4 mm | medium to high | Acoustique simulée | 4 mm | Moyen à élevé |
| | 6 mm | | | 6 mm | |
| | 8-10 mm | | | 8-10 mm | |
| Orange Peel | 3-4 mm 4-8 mm | medium to high | Peau d'orange | 3-4 mm 4-8 mm | Moyen à élevé |
| Splatter Coat | 6-8 mm 6-10 mm | low - medium | Projection | 6-8 mm 6-10 mm | Faible – moyen |
| Knock- down | 8-12 mm | low | Vers le bas | 8-12 mm | Faible |
| Textured Elasto- merics | 8-12 mm | high** | Elastomère texturé | 8-12 mm | Elevé** |
| Plastics | 8-10 mm | high** | Plastique | 8-10 mm | Elevé** |
| EIFS | 8-12 mm | high** | EIFS | 8-12 mm | Elevé** |
| Stucco | 10-12 mm | high** | Crépi | 10-12 mm | Elevé** |

| Español | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------------------|--|--|
| Aplicación | Boquilla n° ² | Volumen de aire ¹ | | |
| Niebla | 3-4 mm | alto | | |
| Simulación acústica | 4 mm | medio a alto | | |
| | 6 mm | | | |
| | 8-10 mm | | | |
| Monda de naranja | 3-4 mm | medio a alto | | |
| | 4-8 mm | | | |
| Revestimiento | 6-8 mm | bajo - medio | | |
| por salpicado | 6-10 mm | | | |
| Caída | 8-12 mm | bajo | | |
| Elastoméricos | 8-12 mm | alto** | | |
| con textura | | | | |
| Plásticos | 8-10 mm | alto** | | |
| EIFS | 8-12 mm | alto** | | |
| Escayola | 10-12 mm | alto** | | |

¹ Control air volume with gun air flow valve (A).

¹ Régler le débit d'air au moyen de la vanne prévue à cet effet.

¹ Controle el volumen de aire con la válvula de caudal de aire de la pistola (A).

²For more material volume, try a larger-orifice tip.


 $^{^2\}mbox{Pour augmenter}$ le débit de produit, essayer avec une buse d'un plus gros diamètre.

 $^{^2\}mbox{Para}$ conseguir mayor volumen de material, pruebe una boquilla con un orificio más grande.

Spray Disc and Nozzle Selection / Sélection des disques et embouts / Selección de la boquilla y el disco de pulverización






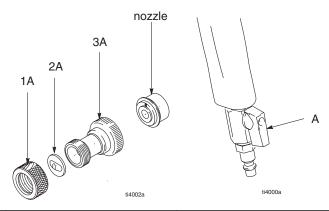

| Standard nozzles (4A) are numbered 3, 4, 6, 8, 10 and 12, designating orifice size in millimeters. These parts can be interchanged to produce a pattern suitable for each job. See Nozzle Selection Chart, page 11. | For smaller droplet sizes, reduce nozzle (4A) and/or disc (2A) size and increase gun atomizing air by opening air valve (A) (counter-clockwise). | For larger droplets, increase nozzle (4A) and/or disc size (2A) and reduce gun atomizing air by closing air valve (A) (clockwise). | |
|---|--|--|--|
| Les embouts standard (4A) portent les numéros 3, 4, 6, 8, 10 et 12 qui indiquent le diamètre de l'orifice en millimètres. Ces pièces peuvent être changées afin d'obtenir le motif correspondant à la tâche. Voir le tableau de sélection des embouts, page 11. | Pour obtenir des gouttelettes plus fines, réduire le diamètre de l'embout (4A) et/ou du disque (2A) et augmenter le débit d'air d'atomisation en ouvrant la vanne d'air (A) (sens antihoraire). | Pour obtenir des gouttelettes plus grosses, augmenter le diamètre de l'embout (4A) et/ou du disque (2A) et réduire le débit d'air d'atomisation en fermant la vanne d'air (A) (sens horaire). | |
| Las boquillas estándar (4A) están numeradas 3, 4, 6, 8, 10 y 12, designando el tamaño del orificio en milímetros. Estas piezas pueden intercambiarse para producir un chorro adecuada a cada tarea. Vea el Cuadro de selección de boquillas, page 11. | Para tamaños de gota más pequeños, reduzca el tamaño la boquilla (4A) y/o del disco (2A) y aumente el aire de atomización de la pistola abriendo la válvula neumática (A) (sentido antihorario). | Para conseguir gotas más grandes, aumente el tamaño de la boquilla (4A) y/o del disco (2A) y reduzca el aire de atomización de la pistola cerrando la válvula neumática (A) (sentido horario). | |


System Adjustment Réglage Ajuste del sistema 1 Open air valve (A). 3 Adjust air valve (A) to achieve 2 Test spray pattern on cardboard. Hold gun 18 to 30 in. uniform, round spray pattern. It (457 to 762 mm) from surface. may be necessary to change spray nozzle to achieve Use this spray distance for most applications. Overlap desired spray pattern. each stroke 50% in a circular NOTE: Keep a small amount of air motion. flowing through air line and gun tip to prevent material from backing up needle 1 Ouvrir la vanne d'air (A). 3 Régler la vanne d'air (A) pour 2 Faire un essai sur du carton. Tenir le pistolet à 18 - 30 in. obtenir un jet rond et uniforme. (457 à 762 mm) de la surface. Changer éventuellement Choisir cette distance pour la l'embout pour obtenir le jet majorité des applications. désiré. Effectuer un chevauchement REMARQUE: Laisser l'air circuler à de 50 % à chaque passe faible débit à travers la tuyauterie en faisant un mouvement d'air et la buse du pistolet pour circulaire. empêcher le produit de se déposer sur le pointeau 1 Abra la válvula neumática (A). 2 Realice una pulverización de 3 Ajuste la válvula neumática (A) para conseguir un abanico de prueba en un cartón. Sujete la pistola a una distancia de pulverización uniforme y 457 a 762 mm (18 a 30 pulg.) redondo. Podría ser necesario de la superficie. Utilice esta cambiar las boquillas de puldistancia de pulverización para verización para conseguir el la mayoría de las aplicaciones. abanico de pulverización Superponga cada pasada 50% deseado. con un movimiento circular. NOTA: Mantenga una pequeña cantidad de aire fluyendo por la línea de aire y la boquilla de la pistola para evitar que el material obstruya la aguja

| | B C ti4338a | | |
|--|---|--|--|
| 4 To select correct nozzle for your applications, consider size of aggregate in material and coarseness of spray pattern. Remember the larger the nozzle, the larger the pattern. See Nozzle Selection, page 11. • More air produces a finer finish, less air a coarser finish. | When adjusting flow adjustment nut (B), release trigger (C), then adjust. If adjusting while triggered, needle will turn but provide no adjustment. If flow adjustment nut will not turn, check to see if it is: • set to maximum adjustment, or • if there is material on threads. Clean threads as needed. | Check material consistency often. Material may thicken as it sits and slow down production or affect spray pattern. Thin with water as needed to maintain proper consistency. | |
| 4 Pour choisir le bon embout pour l'application concernée, tenir compte de la taille des particules solide du produit et du grain du revêtement. Ne pas oublier : plus le diamètre de la buse est grand, plus le diamètre du jet sera grand. Voir Sélection des embouts, page 11. Plus le débit d'air est élevé et meilleure est la finition, moins le débit d'air est élevé et plus la finition est grossière. | Pour régler l'écrou de régulation du débit (B), relâcher la gâchette (C), puis régler. Si l'on effectue le réglage en appuyant sur la gâchette, le pointeau tournera mais n'effectuera aucun réglage. Si l'écrou de réglage de débit ne tourne pas, voir s'il: est réglé au maximum ou si le filetage est recouvert de produit. Le nettoyer le cas échéant. | Contrôler souvent la consistance du produit. Le produit peut épaissir au repos et ralentir la production ou affecter le jet. Diluer avec de l'eau pour obtenir une consistance correcte. | |
| 4 Para seleccionar la boquilla correcta para sus aplicaciones, considere el tamaño de los conglomerados en el material y el grosor del chorro de pulverización. Recuerde que cuánto mayor sea la boquilla, mayor será el chorro. Vea Selección de la boquilla, page 11. • Más aire produce un acabado más fino, menos aire, un acabado más grueso. | Cuando ajuste la tuerca de ajuste del flujo (B), suelte el gatillo (C), y después ajuste. Si lo ajusta mientras dispara el gatillo, la aguja girará, pero no proporcionará ajuste alguno. Si la tuerca de ajuste del flujo no gira, compruebe si está: en el ajuste máximo, o si hay material en las roscas. Si fuera necesario, limpie las roscas. | Compruebe a menudo la consistencia del material. El material puede espesarse cuando se deposita, reduciendo la velocidad de producción o afectando el chorro de pulverización. Diluya con agua para mantener la consistencia adecuada. | |

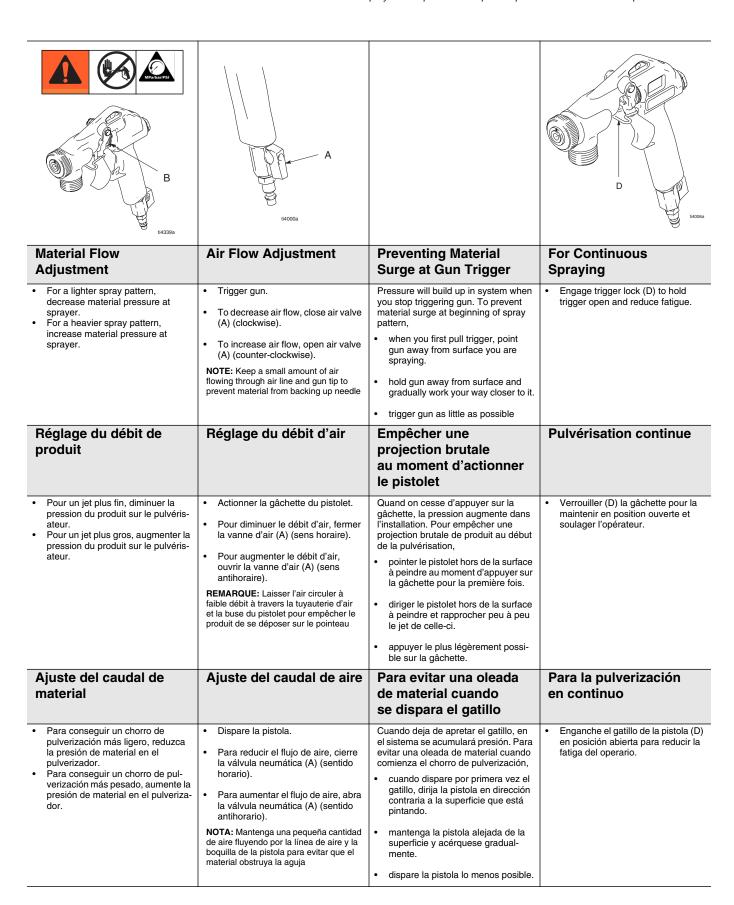

Cleanup / Nettoyage / Limpieza

| 14290a WASTE | WATER ti4334a | | AA AA |
|---|---------------------------------|--|--|
| Pump remaining material into bucket until most of texture material is out of hopper. | 2 Fill hopper with clean water. | 3 Pump water through system and out of gun. | 4 Remove nozzle (4A) from gun and allow water to flow through and out of gun. Flush |
| NOTE: Keep a small amount of air flowing through air line and gun tip to prevent material from backing up needle | | | until gun is clean. |
| 1 Vidanger le produit résiduel dans un seau jusqu'à ce que la plus grande partie du produit soit hors de la trémie. | Remplir la trémie d'eau propre. | 3 Faire circuler l'eau dans les circuits et l'évacuer par le pistolet. | Démonter l'embout (4A) du pistolet et faire circuler l'eau à travers le pistolet. Rincer jusqu'à ce que le pistolet soit |
| REMARQUE: Laisser l'air circuler à faible débit à travers la tuyauterie d'air et la buse du pistolet pour empêcher le produit de se déposer sur le pointeau | | | propre. |
| Bombee el material restante a un cubo hasta que la mayor parte del material de con textura esté fuera de la tolva. | Llene la tolva con agua limpia. | Bombee agua a través del sistema y fuera de la pistola. | Retire la boquilla (4A) de la pistola y deje que el agua fluya por la pistola. Lávela hasta que la pistola esté |
| NOTA: Mantenga una pequeña cantidad de aire fluyendo por la línea de aire y la boquilla de la pistola para evitar que el material obstruya la aguja | | | limpia. |

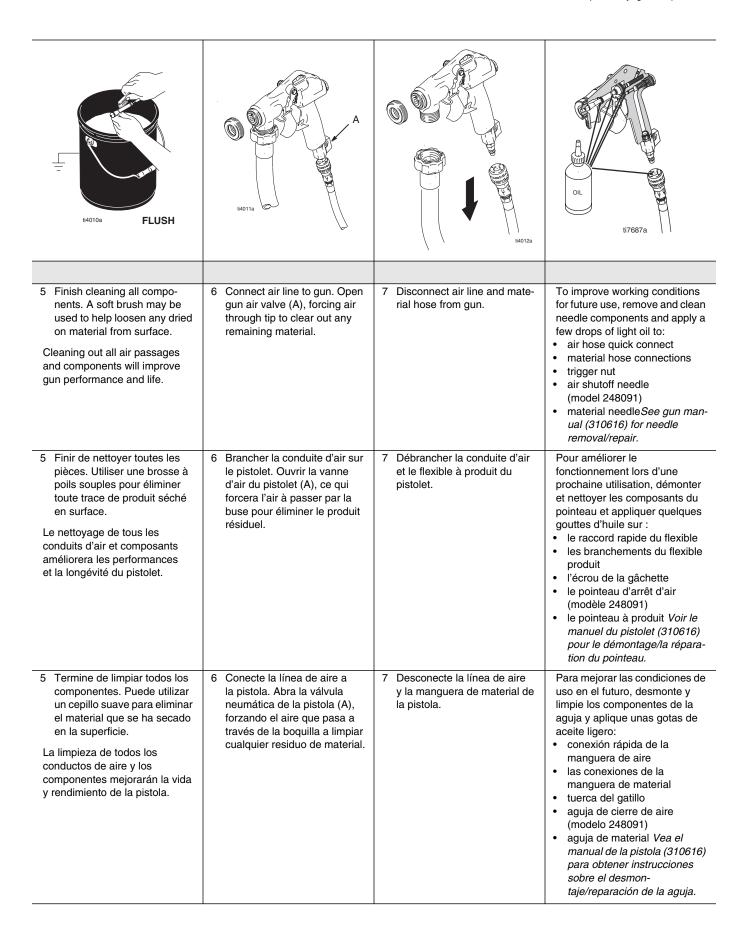

Repair / Réparation / Reparación

Fluid Seal Replacement / Changement de joint produit / Reemplazo del sello de fluido

For Non-bleeder guns use Seal Replacement Kit, 287228.

Pour les pistolets non purgeurs, utiliser le kit joint de rechange 287228.

Para las pistolas sin dispositivo de purga utilice el kit de reemplazo del sello, 287228.

For Bleeder guns use Seal Replacement Kit, 287338.

Pour les pistolets purgeurs, utiliser le kit joint de rechange, 287338.

Para las pistolas con dispositivo de purga utilice el kit de reemplazo del sello, 287338.



U-cups seals are very fragile. Never pound on seal during installation. Les joints en U sont très fragiles. Ne jamais appuyer sur les joints lors de leur mise en place. Los sellos de la copela en U son muy frágiles. Nunca golpee el sello durante la instalación.

| | | 1344478 | 9 84813a |
|--|--|--|---|
| Remove retaining ring (11), nozzle (28), and needle assembly (9) through front of gun. | Use a hook-shaped object to carefully pull up-cup retainer and u-cup out of gun. | 3 Using your finger or a 1/2-in. diameter rod, push new seal (3) in place. Make sure seal is seated against sleeve bearing (35). 4 Insert u-cup retaining ring (10). Make sure retiaing ring is seated | 5 Graco recommends you replace the entire fluid needle assembly at this time, including the needle (9) spring (5), packing o-ring (6) and guide (7). 6 Trigger gun a few times to make sure u-cup and retainer are |
| Retirer la bague de fixation (11), l'embout (28) et le pointeau (9) par l'avant du pistolet. | A l'aide d'un crochet extraire le support du joint en U et le joint lui-même du pistolet. | against u-cup (3). 3 Avec le doigt ou une tige de 1/2-in. de diamètre, pousser le joint neuf (3) en place. S'assurer que le joint est bien appliqué contre le coussinet (35). 4 Insérer la bague de fixation du joint en U (10). S'assurer que la bague est bien appliquée contre le joint en U (3). | securely in place. 5 Graco recommande de remplacer l'ensemble du pointeau produit à ce moment, à savoir le pointeau (9), le ressort (5), le joint torique (6) et le guide (7). 6 Appuyer plusieurs fois sur la gâchette pour s'assurer que le joint en U et son support sont bien en place. |
| Retire el anillo de retención (11), la boquilla (28), y el conjunto de la aguja (9) a través de la parte delantera de la pistola. | Utilice un objeto en forma de gancho para sacar cui- dadosamente el retén de la copela y y la copela en U de la pistola. | 3 Utilice su dedo o una varilla de 1/2 pulg. de diámetro, introduzca el nuevo sello (3) en su lugar. Asegúrese de que el sello esté asentado contra el cojinete del manguito (35). 4 Introduzca el anillo de retención de la copela en U (10). Asegúrese de que el anillo de retención está asentado en la copela en U (3). | 5 Graco le recomienda reemplazar ahora el conjunto completo de la aguja de fluido, incluyendo la aguja (9) el muelle (5), la junta tórica de empaquetadura (6) y la guía (7). 6 Dispare varias veces la pistola para asegurarse de que la copela en U y el retén estén bien sujetos. |

Air Seal Replacement (Non-bleeder only) Remplacement du joint à air (type non purgeur seulement) Reemplazo del sello de aire (sólo modelos sin dispositivo de purga)

Use Seal Replacement Kit, 287229. Utiliser le kit joint de rechange 287229. Utilice el kit de reemplazo del sello, 287229.



U-cups seals are very fragile. Never pound on seal during installation. Les joints en U sont très fragiles. Ne jamais appuyer sur les joints lors de leur mise en place. Los sellos de la copela en U son muy frágiles. Nunca golpee el sello durante la instalación.

| | DAMAGE STATES AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY O | is to the same of | |
|---|--|---|---|
| 1 Remove air valve retainer (21), compression spring (19), air valve seal (18) and needle (17) through back of gun. | Use a hook-shaped object to carefully pull u-cup seal (4) out of gun. | 3 Push new seal (4) in place using a small diameter (1/4 in. or smaller) object. Make sure seal is seated against sleeve bearing (36). | 4 Replace air valve needle (17) seal (18), spring (19) and 0-ring (20) if necessary. |
| 1 Enlever le support de vanne d'air (21), le ressort de compression (19), le joint de la vanne d'air (18) et le pointeau (17) par l'arrière du pistolet. | A l'aide d'un crochet extraire le joint en U (4) du pistolet. | 3 Pousser le joint neuf (4) en place au moyen d'un objet de petit diamètre (1/4 in. Ou plus petit). S'assurer que le joint est bien appliqué contre le coussinet (36). | 4 Remplacer le pointeau de la vanne d'air (17), le joint (18), le ressort (19) et le joint torique (20) si nécessaire. |
| 1 Retire el retén de la válvula neumática (21), el muelle de compresión (19), el sello de la válvula neumática (18) y la aguja (17) a través de la parte posterior de la pistola. | Utilice un objeto en forma de gancho para sacar cui- dadosamente el sello de la copela en U (4) de la pistola. | 3 Coloque el nuevo sello (4) en su lugar utilizando un objeto de pequeño diámetro (1/4 pulg. o menor). Asegúrese de que el sello está asentado contra el cojinete del manguito (36). | 4 Reemplace el sello (18) de la aguja (17) de la válvula neumática, el muelle (19) y la junta tórica (20) si fuera necesario. |

Troubleshooting

| Problem | Cause | Solution |
|--|--|--|
| Material will not flow out of gun | Material too thick | Thin material. Increase pressure at pump. |
| | Not enough air | Open gun air valve (A) more (counter-clockwise) |
| | Trigger adjustment set too low | Rotate trigger nut clockwise to increase (adjust) trigger travel |
| | Nozzle too small | Increase nozzle size |
| | Gun is plugged | Clean gun |
| Pattern too fine | Material too thin | Add more dry material to mix to thicken |
| | Air pressure too high | Close gun air valve (A) partially (clockwise) |
| | Gun needle travel too low | Rotate trigger nut clockwise to increase (adjust) trigger travel |
| | Nozzle too small | Replace nozzle with larger size |
| Pattern too coarse | Material too thick | Add water to mix to thin material |
| | Air pressure too low | Open gun air valve (A) more (counter-clockwise) |
| | Nozzle too large | Replace nozzle with smaller size |
| Gun will not shut off | Worn nozzle and/or needle | Relieve pressure, page 9. Replace worn parts |
| | Nozzle retaining ring not on all the way | Tighten completely. |
| | Debris in gun passages | Relieve pressure, page 9. Clean gun. |
| Fluid leaking at flow adjustment nut (B) | Damaged seal | Relieve pressure, page 9. Replace seal (3). |
| Trigger nut won't adjust | Dirty threads | Clean threads. |
| | Nozzle not on gun | Put nozzle on gun. |
| | Needle triggered | Adjust when trigger is not pulled. |
| Air won't shut off when gun trigger is released (non-bleeder model only) | Debris in gun air passages | Relieve pressure, page 9. Clean gun. |
| | Loose air fittings | Tighten air fittings on gun |
| | Worn air seals | Replace air shutoff needle u-cup (4) and/or air valve seal (18) |

Guide de dépannage


| Problème | Cause | Solution |
|---|--|--|
| Le produit ne s'écoule pas du pistolet | Produit trop épais | Diluer le produit. Augmenter la pression à la pompe. |
| | Pas assez d'air | Augmenter l'ouverture de la vanne d'air (A) du pistolet (sens antihoraire) |
| | Réglage de la course de la gâchette trop court | Tourner l'écrou de la gâchette dans le sens horaire pour augmenter (régler) la course de la gâchette |
| | Embout trop petit | Mettre un embout de plus gros diamètre |
| | Pistolet bouché | Nettoyer le pistolet |
| Jet trop fin | Produit trop fluide | Ajouter du produit sec au mélange pour épaissir |
| | Pression d'air trop élevée. | Fermer la vanne d'air du pistolet (A) partiellement (sens horaire) |
| | Course du pointeau trop courte | Tourner l'écrou de la gâchette dans le sens horaire pour augmenter (régler) la course de la gâchette |
| | Embout trop petit | Remplacer l'embout par un plus gros |
| Jet trop gros | Produit trop épais | Ajouter de l'eau au mélange pour diluer le produit. |
| | Pression d'air trop basse | Augmenter l'ouverture de la vanne d'air (A) du pistolet (sens antihoraire) |
| | Embout trop grand | Remplacer l'embout par un plus petit |
| Le pistolet ne ferme pas | Embout et/ou pointeau usés | Relâcher la pression, page 9. Remplacer les pièces usées. |
| | Bague de fixation de l'embout pas complètement serrée. | Serrer à fond. |
| | Conduits du pistolet obstrués | Relâcher la pression, page 9. Nettoyer le pistolet. |
| Fuite de produit au niveau de l'écrou de réglage de débit (B) | Joint en mauvais état | Relâcher la pression, page 9. Remplacer le joint (3). |
| Pas moyen de régler l'écrou de la | Filetage sale | Nettoyer le filetage. |
| gâchette | Embout non monté sur pistolet | Mettre l'embout sur le pistolet. |
| | Pointeau actionné | Régler sans presser la gâchette. |
| L'air ne s'arrête pas quand on relâche la gâchette (modèles non purgeurs | Conduits d'air du pistolet obstrués | Décompression , page 9. Nettoyer le pistolet. |
| seulement) | Desserrer les raccords à air | Serrer les raccords à air du pistolet |
| | Joints à air usés | Remplacer le joint en U du pointeau d'arrêt d'air (4) et/ou le joint de la vanne d'air (18) |

Localización de averías

| Problema | Causa | Solución |
|---|---|--|
| El material no fluye por la pistola | El material es demasiado espeso | Material diluido. Aumentar la presión en la bomba. |
| | No hay suficiente aire | Abrir más la válvula neumática de la pistola (A) (sentido antihorario) |
| | El ajuste del gatillo está demasiado bajo | Girar la tuerca del gatillo en sentido horario para aumentar (ajustar) el recorrido del gatillo |
| | La boquilla es demasiado pequeña | Aumentar el tamaño de la boquilla |
| | Pistola bloqueada | Limpiar la pistola |
| Abanico demasiado fino | Material demasiado diluido | Añadi más material seco a la mezcla para espesarlo |
| | Presión del aire demasiado alta. | Cerrar parcialmente la válvula neumática de la pistola (A) (sentido horario) |
| | Recorrido de la aguja de la pistola demasiado corto | Girar la tuerca del gatillo en sentido horario para aumentar (ajustar) el recorrido del gatillo |
| | La boquilla es demasiado pequeña | Reemplazar la boquilla por una más grande |
| Chorro demasiado grueso | El material es demasiado espeso | Añadir agua para mezclar el material diluido |
| | Presión de aire demasiado baja | Abrir más la válvula neumática de la pistola (A) (sentido antihorario) |
| | Boquilla demasiado grande | Reemplazar la boquilla por una más pequeña |
| La pistola no se para | Boquilla y/o aguja desgastada | Liberar la presión , page 9. Reemplazar las piezas desgastadas. |
| | El anillo de retención de la boquilla no está introducido a fondo | Apretar completamente. |
| | Suciedad en los conductos de la pistola | Liberar la presión , page 9. Limpiar la pistola. |
| Hay fugas de fluido en la tuerca de ajuste del caudal (B) | La junta está dañada | Liberar la presión , page 9. Reemplazar la junta (3). |
| La tuerca del gatillo no se ajusta | Las roscas están sucias | Limpiar las roscas. |
| | La pistola no tiene boquilla | Colocar una boquilla en la pistola. |
| | Aguja enganchada | Realizar el ajuste cuando el gatillo no está apretado. |
| El aire no se apaga cuando se suelta el gatillo de la pistola (sólo el modelo | Suciedad en los conductos de aire de la pistola | Liberar la presión , página 9. Limpiar la pistola. |
| sin dispositivo de purga) | Racores de aire flojos | Apretar los racores de aire en la pistola |
| | Sellos de aire desgastados | Reemplazar la copela en U de la aguja de cierre del aire (4) y/o el sello de la válvula neumática (18) |

Notes / Remarques / Notas


Gun Model 248091, 248903 - Non-bleeder Pistolet modèle 248091 – Non purgeur Pistola modelo 248091 – Sin dispositivo de purga

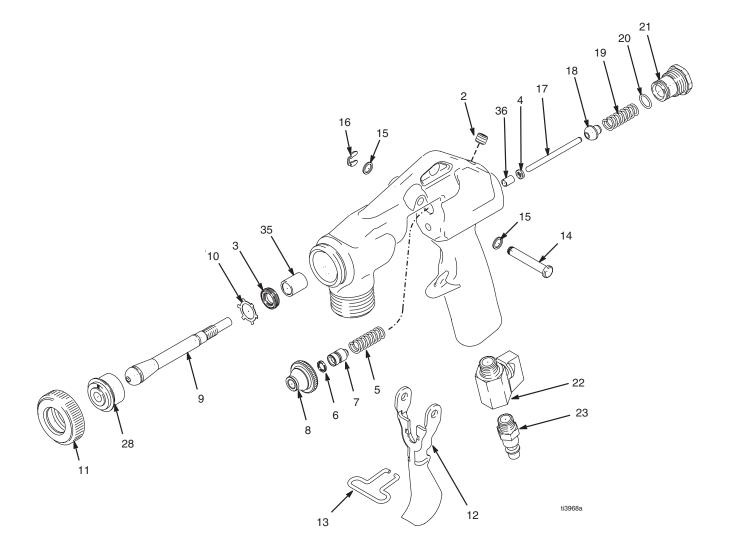

| Item | Part No. | Description | Qty |
|------|----------|--|-----|
| 2 | 103147 | PLUG, pipe | 1 |
| 3 | | SEAL, u-cup, 375 dia. shaft | 1 |
| 4 | 15D126 | SEAL, u-cup, 156 dia. shaft | 1 |
| 5 | 118592 | SPRING, compression | 1 |
| 6 | 156454 | PACKING, o-ring | 1 |
| 7 | 15C894 | GUIDE, needle, fluid | 1 |
| 8 | 15B163 | NUT, needle | 1 |
| 9 | 246972 | NEEDLE, fluid, assbly | 1 |
| 10 | 119343 | RING, retaining | 1 |
| 11 | 15B042 | RING, retaining, nozzle | 1 |
| 12 | | TRIGGER, gun | 1 |
| 13 | | LOCK, trigger | 1 |
| 14 | 118717 | PIN, clevis w groove | 1 |
| 15 | | WASHER | 2 |
| 16 | | RING, retaining | 1 |
| 17 | | NEEDLE, air valve | 1 |
| 18 | | SEAL, air valve | 1 |
| 19 | | SPRING, compression | 1 |
| 20 | | PACKING, o-ring | 1 |
| 21 | | RETAINER, spring, air valve | 1 |
| 22 | | VALVE, ball | 1 |
| 23 | 119394 | FITTING, line, air | 1 |
| 28 | | NOZZLE | 1 |
| 28a | | NOZZLE, texture 3mm | 1 |
| 28b | | NOZZLE, texture 4 mm | 1 |
| 28c | | NOZZLE, texture 6 mm | 1 |
| 28d | | NOZZLE, texture 8 mm | 1 |
| 28e | | NOZZLE, texture 10 mm | 1 |
| 28f | | NOZZLE, texture 12 mm | 1 |
| 35 | | BEARING, sleeve, .375 dia. shaft | 1 |
| 36 | | BEARING, sleeve, 4 mm dia. shaft | 1 |
| 37 | | KIT, repair, fluid needle, (includes 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 35) | 1 |
| 38 | 287229 | KIT, repair, air needle (includes 4, 17, 18, 19, 20, 36) | 1 |

Gun Model 248093 - Bleeder Pistolet modèle 248093 - Type purgeur Pistola modelo 248093 - Dispositivo de purga

Gun Model 248094 - Bleeder, with fine finish kit (29)
Pistolet modèle 248094 - Type purgeur, avec kit haute finition (29)
Pistola modelo 248094 - Dispositivo de purga, con kit de acabado fino (29)

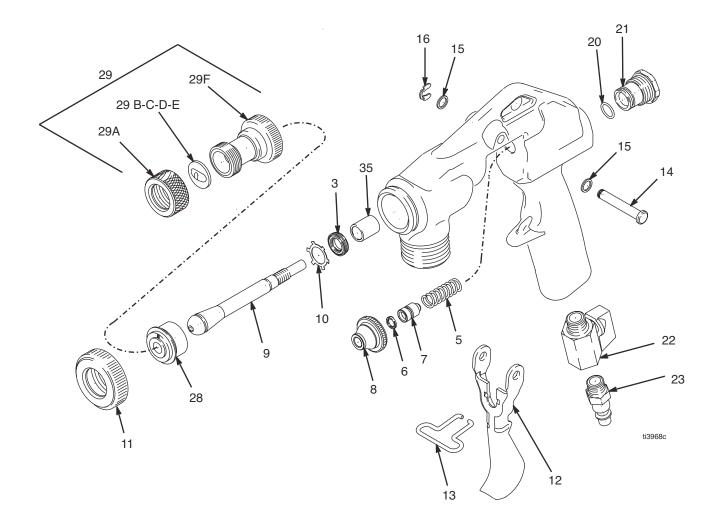

| Item | Part No. | Description | Qty |
|------|----------|--|-----|
| 3 | 15D125 | SEAL, u-cup,.375 dia. shaft | 1 |
| 5 | | SPRING, compression | 1 |
| 6 | 156454 | PACKING, o-ring | 1 |
| 7 | 15C894 | GUIDE, needle, fluid | 1 |
| 8 | | NUT, needle | 1 |
| 9 | | NEEDLE, fluid, assbly | 1 |
| 10 | | RING, retaining | 1 |
| 11 | | RING, retaining, nozzle | 1 |
| 12 | | TRIGGER, gun | 1 |
| 13 | | LOCK, trigger | 1 |
| 14 | | PIN, clevis w groove | 1 |
| 15 | - | WASHER | 2 |
| 16 | | RING, retaining | 1 |
| 20 | | PACKING, o-ring | 1 |
| 21 | | RETAINER, spring, air valve | 1 |
| 22 | | VALVE, ball | 1 |
| 23 | 119394 | FITTING, line, air | 1 |
| 28 | | NOZZLE | 1 |
| 28a | | NOZZLE, texture 3mm | 1 |
| 28b | | NOZZLE, texture 4 mm | 1 |
| 28c | | NOZZLE, texture 6 mm | 1 |
| 28d | | NOZZLE, texture 8 mm | 1 |
| 28e | | NOZZLE, texture 10 mm | 1 |
| 28f | | NOZZLE, texture 12 mm | 1 |
| 29 | | KIT, fine finish, model 248094 only | 1 |
| 29a | 188354 | NUT, retaining | 1 |
| 29b | 235579 | TIP, disk, spray, 3/16 in. | 1 |
| 29c | | TIP, disk, spray, 1/4 in. | 1 |
| 29d | 248311 | TIP, disk, spray, 5/16 in. | 1 |
| 29e | 235581 | TIP, disk, spray, 3/8 in. | 1 |
| 29f | 15B189 | ADAPTER PEARING classes 275 die chaft | 1 |
| 35 | | BEARING, sleeve, 375 dia. shaft | 1 |
| 37 | 287338 | KIT, repair, fluid needle (includes, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 35) | 1 |

Technical Data

Maximum air working pressure 125 psi (8.6 bar, 0.86 MPa)
Maximum fluid working pressure 1000 psi (68.9 bar, 6.89 MPa)

Air requirements 30 scfm (0.84m³/min) Maximum

Fluid inlet sizes 1 in. NPT (25.4 mm)

Wetted parts Anodized Aluminum, Stainless Steel, Buna-N, UHMW Poly-

ethylene, Brass, Steel Viton, Delrin

Sound data

Sound pressure level 96 dB(A)*
Sound power level 104 dB(A)*

Dimensions

 Weight (dry, without packings)
 30 oz (850.5 g)

 Height
 10.3 in. (261.6 mm)

 Length
 7.5 in. (190.5 mm)

 Width
 1.7 in. (43.18 mm)

Caractéristiques techniques

Pression d'air de service maximum

Pression du liquide de service maximum

125 psi (8,6 bars, 0,86 MPa)

1000 psi (68.9 bar, 6.89 MPa)

Exigences de l'alimentation en air

Arrivée de produit

1 in. NPT (25,4 mm)

Pièces en contact avec le produit Aluminium anodisé, acier inox, Buna-N, Polyéthylène UHMW,

laiton, acier, Viton, Delrin

Caractéristiques sonores

Niveau de pression sonore 96 dB(A) Niveau de puissance sonore 104 dB(A)

Dimensions

 Poids (à vide, sans joints)
 30 oz (850,5 g)

 Hauteur
 10,3 in. (261,6 mm)

 Longueur
 7,5 in. (190,5 mm)

 Largeur
 1,7 in. (43,18 mm)

Características técnicas

Presión máxima de trabajo de aire 125 psi (8,6 bar)
Presión máxima de trabajo del liquido 1000 psi (68.9 bar, 6.89 MPa)

Requisitos neumáticos 30 scfm (0,84m³/min) máximo

Tamaños de entrada de fluido 1 pulg. NPT (25,4 mm)

Piezas húmedas Aluminio anodizado, acero inoxidable, Buna-N, polietileno

UHMW, latón, acero Viton, Delrin

Datos de sonido

Nivel de presión de sonido 96 dB(A)* Nivel de potencia de sonido 104 dB(A)*

Dimensiones

 Peso (seco, sin empaquetaduras)
 850,5 g (30 oz)

 Altura
 261,6 mm (10,3 pulg.)

 Longitud
 190,5 mm (7,5 pulg.)

 Anchura
 43,18 mm (1,7 pulg.)

^{*}Spraying simulated accoustic at full air and maximum material pressure.

^{*}Simulation sonore pour une application à une pression d'air et de produit maximum.

^{*}Pulverización de acústicos simulados con presión máxima de material y a pleno aire.

Notes

Warranty / Garantie / Garantía

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco's written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Graco's sole obligation and buyer's sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy (including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

POUR LES CLIENTS DE GRACO PARLANT FRANCAIS

Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document ainsi que de tous les documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées, sera en anglais.

PARA LOS CLIENTES DE GRACO QUE HABLAN ESPAÑOL

Las partes reconocen haber convenido que el presente documento, así como todos los documentos, notificaciones y procedimientos judiciales emprendidos, presentados o establecidos que tengan que ver con estas garantías directa o indirectamente, estarán redactados en inglés.

ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE

Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the "Graco Contractor Equipment Warranty Program".

Graco Information

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.

Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

Original instructions. This manual contains English. MM 310616
Traducción de las instrucciones originales. This manual contains Spanish. MM 310616
Traduction des instructions originales. This manual contains French. MM 310616

Graco Headquarters: Minneapolis International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2004, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.